




Isıtma tesisatlarında borularda ve radyatörlerde oluşan havanın en üst branşmandan rahatça toplanıp atılmasını sağlarlar. Hava tüpü olmayan sistemlerde havanın atılması daha uzun zamanda ve sıkıntılı olmaktadır. Hava tüpünün üst tarafındaki manşon otomatik hava atıcı (purjör) içindir. Hava tüpünün alt tarafındaki manşon ise tüpü tesisata bağlamak için gereklidir. Hava tüpü tesisata bağlanırken purjör üste bakacak şekilde dik olarak monte edilmelidir.

- Çalışma Basıncı 10 bar (Max.)
- Çalışma Sıcaklığı 95 °C (Max.)

**BOYUT TABLOSU**

| TÜP HACMİ (LT) | D (mm) | H (mm) | A    |
|----------------|--------|--------|------|
| 3              | 115    | 350    | 1/2" |
| 5              | 162    | 350    | 1/2" |
| 10             | 200    | 340    | 1/2" |
| 15             | 250    | 340    | 1/2" |
| 20             | 250    | 460    | 1/2" |
| 30             | 300    | 520    | 1/2" |
| 40             | 350    | 450    | 1/2" |
| 50             | 350    | 560    | 1/2" |

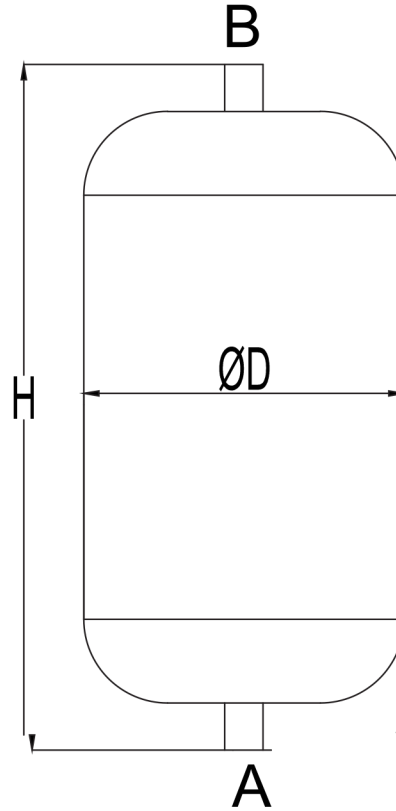

A - TESİSAT GİRİŞİ  
B - HAVA ÇIKIŞI