


SİLİNDİRİK AÇIK GENLEŞME DEPOSU

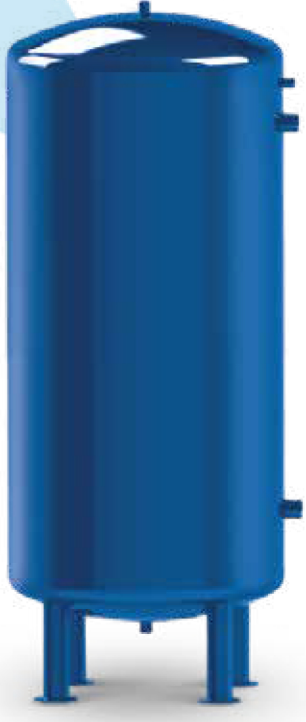


Kazanın ve tesisatın emniyetini sağlar. Kazanda ısınınca genleşen suyun fazlası bu depoda toplanır ve tesisatın suyu soğuyup seviyesi düşünce buradan tamamlanır. İmbisat deposu sistemin en üst kısmında bulunur, seviye tarafından sistemde eksilen su imbisat deposundan tamamlanmıştır.

Atmosfere açık kaplardır ve sıcak sulu ısıtma sistemlerinde boru tesisatının en üst noktasının veya en üst noktadaki radyatör seviyesinin daha üstünde bir seviyeye yerleştirilirler. Böylece tesisatın en yüksek noktasını oluştururlar ve sistemi atmosfere açarlar. Bütün tesisat bu depo seviyesine kadar su ile doludur. Suyun buharlaşması, çeşitli kaçaklar, tamir ve bakım gibi nedenlerle kaybolan su, bu depodan takviye edilir. Açık genleşme kabındaki suyun belirli bir minimum değerin altına düşmesi halinde elle veya bir şamandıra yardımı ile otomatik olarak dışarıdan sisteme su basılır.

- Atmosfere açık çalışmaktadır.
- Çalışma Sıcaklığı 95 °C (Max.)

BOYUT TABLOSU						
KAPASİTE (LT)	D (mm)	H (mm)	A - B	C	E	F
50	450	550	1"	3/4"	1/2"	1/2"
90	450	750	1"	3/4"	1/2"	1/2"
110	450	900	1"	3/4"	1/2"	1/2"
210	630	900	1 1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
300	630	1200	1 1/2"	3/4"	1/2"	1/2"
500	630	1800	1 1/2"	3/4"	1/2"	1"
750	800	1800	1 1/2"	3/4"	1/2"	1"
1000	800	2200	1 1/2"	3/4"	1/2"	1"

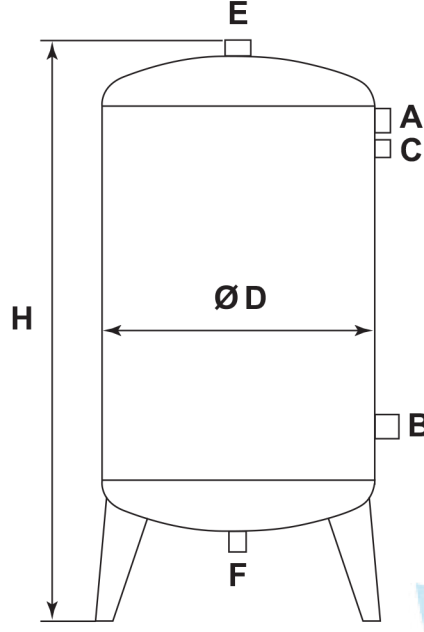

- A - İmbisat gidiş
- B - İmbisat Dönüş
- C - Haberci
- E - Havalık
- F - Boşaltma

PRİZMATİK AÇIK GENLEŞME DEPOSU




Kazanın ve tesisatın emniyetini sağlar. Kazanda ısınınca genleşen suyun fazlası bu depoda toplanır ve tesisatın suyu soğuyup seviyesi düşünce buradan tamamlanır. İmbisat deposu sistemin en üst kısmında bulunur, seviye tarafından sistemde eksilen su imbisat deposundan tamamlanmıştır.

Atmosfere açık kaplardır ve sıcak sulu ısıtma sistemlerinde boru tesisatının en üst noktasının veya en üst noktadaki radyatör seviyesinin daha üstünde bir seviyeye yerleştirilirler. Böylece tesisatın en yüksek noktasını oluştururlar ve sistemi atmosfere açarlar. Bütün tesisat bu depo seviyesine kadar su ile doludur. Suyun buharlaşması, çeşitli kaçaklar, tamir ve bakım gibi nedenlerle kaybolan su, bu depodan takviye edilir. Açık genleşme kabındaki suyun belirli bir minimum değerin altına düşmesi halinde elle veya bir şamandıra yardımı ile otomatik olarak dışarıdan sisteme su basılır.

- Atmosfere açık çalışmaktadır.
- Çalışma Sıcaklığı 95 °C (Max.)

BOYUT TABLOSU							
KAPASİTE (LT)	En (mm)	Boy (mm)	Yükseklik (mm)	A - B	C	E	F
18	200	300	300	1"	1/2"	1"	1/2"
32	200	400	400	1"	1/2"	1"	1/2"
48	300	400	400	1"	1/2"	1"	1/2"
62	250	500	500	1"	1/2"	1"	1/2"
64	400	400	400	1"	1/2"	1"	1/2"
75	300	500	500	1"	1/2"	1"	1/2"
80	400	400	500	1"	1/2"	1"	1/2"
100	400	500	500	1"	1/2"	1"	1/2"
125	500	500	500	1"	1/2"	1"	1/2"
200	500	500	800	1"	1/2"	1"	1/2"
280	500	700	800	1"	1/2"	1"	1/2"
432	600	600	1200	1 1/2"	1/2"	1 1/4"	1"
500	500	1000	1000	1 1/2"	1/2"	1 1/4"	1"
768	800	800	1200	1 1/2"	1/2"	1 1/2"	1"
1000	1000	1000	1000	1 1/2"	1/2"	1 1/2"	1"

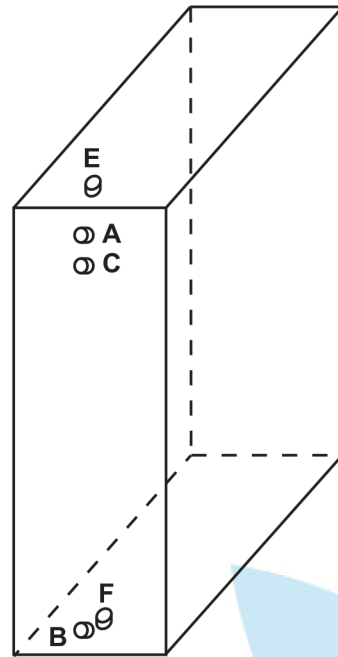

- A - İmbisat gidiş
- B - İmbisat Dönüş
- C - Haberci
- E - Havalık
- F - Boşaltma